

Interfejs rygla MCR-IR2

Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja obsługi

Opis urządzenia.


- 1. Interfejs rygla MCR-IR2 jest stosowany wraz z rygłem FRA11-BSY lub VLD051/38 w celu zwiększenia dopuszczalnego prądu siłowników, w szczególności umożliwia zastosowanie pary siłowników wraz z synchronizatorem.
- 2. Interfejs jest przeznaczony do współpracy z centralami MCR-9705 lub MCR-0204, oraz siłownikami lub zespołem siłowników z synchronizatorem o łącznym prądzie znamionowym do 8A.
- 3. Zamontowany na oknie wyłącznik krańcowy powinien być **zwarty gdy okno jest zamknięte**.
- 4. Obudowa urządzenia z tworzywa sztucznego, wymiary wys. x szer. x głęb.: 50x155x27mm; IP 54, kolor jasnoszary (~RAL7035), natynkowa.

Dane techniczne urządzenia


Parametr	Wartość
Urządzenia współpracujące z interfejsem	FRA11-BSY, VLD051/38, MCR-9705, MCR-0204
Stopień ochrony obudowy	IP 54
Zakres przekrojów przewodów do podłączenia	0,35 ÷ 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	8A

Wyjścia **M1 (+/-)** i **M2 (+/-)** są połączone równolegle i odpowiadają zaciskom nr 3/4 na schemacie połączeń.

Wejście **IN (+/-)** na schemacie oznaczone jest numerami 5/6.

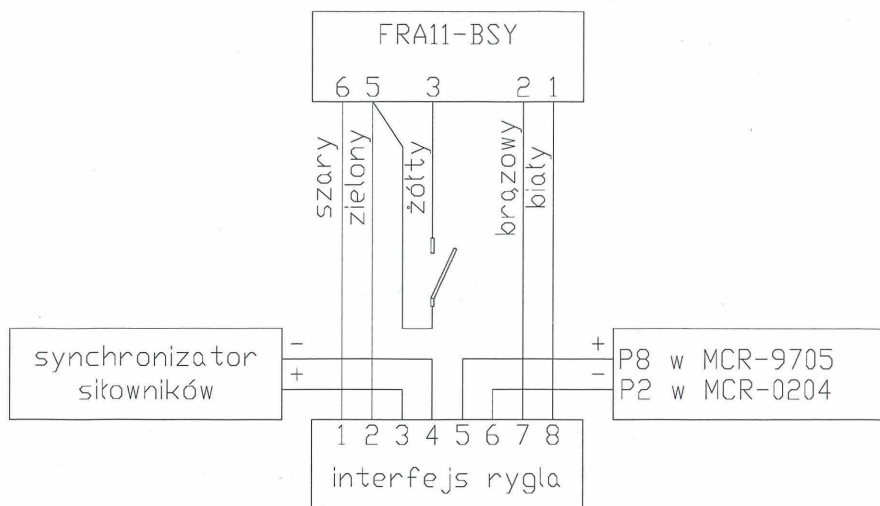

Rys. 1. Sposób połączenia interfejsu rygla z rygłem FRA11-BSY, centralą oddymiania MCR i synchronizatorem silowników.

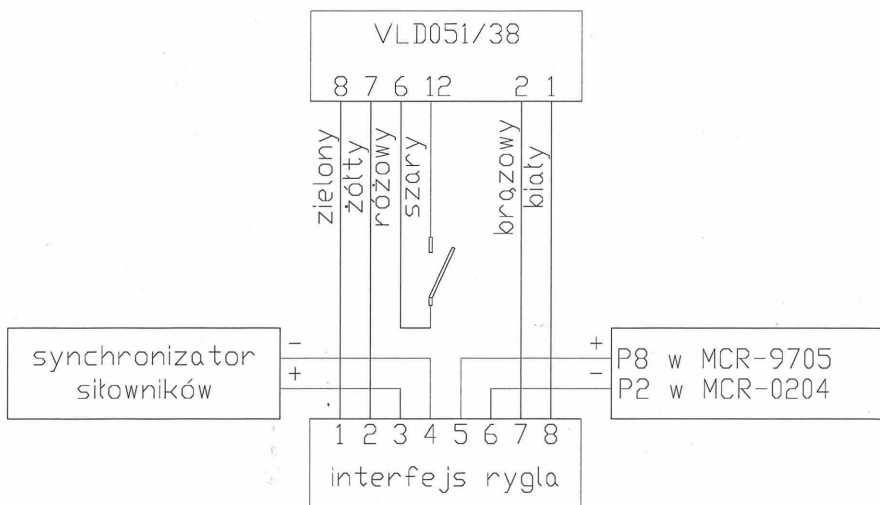

Rys. 2. Sposób połączenia interfejsu rygla z rygłem VLD051/38, centralą oddymiania MCR i synchronizatorem silowników.