

INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION MANUAL

Kierownica wlotowa w mcr Ultra Therm
/ Inlet deflector in mcr Ultra Therm




1. Montaż uchwyty / Mounting brackets

Łączniki / Connectors:

wkręt samowiercący / self-drilling screw

6,3x19 DIN 7504 K

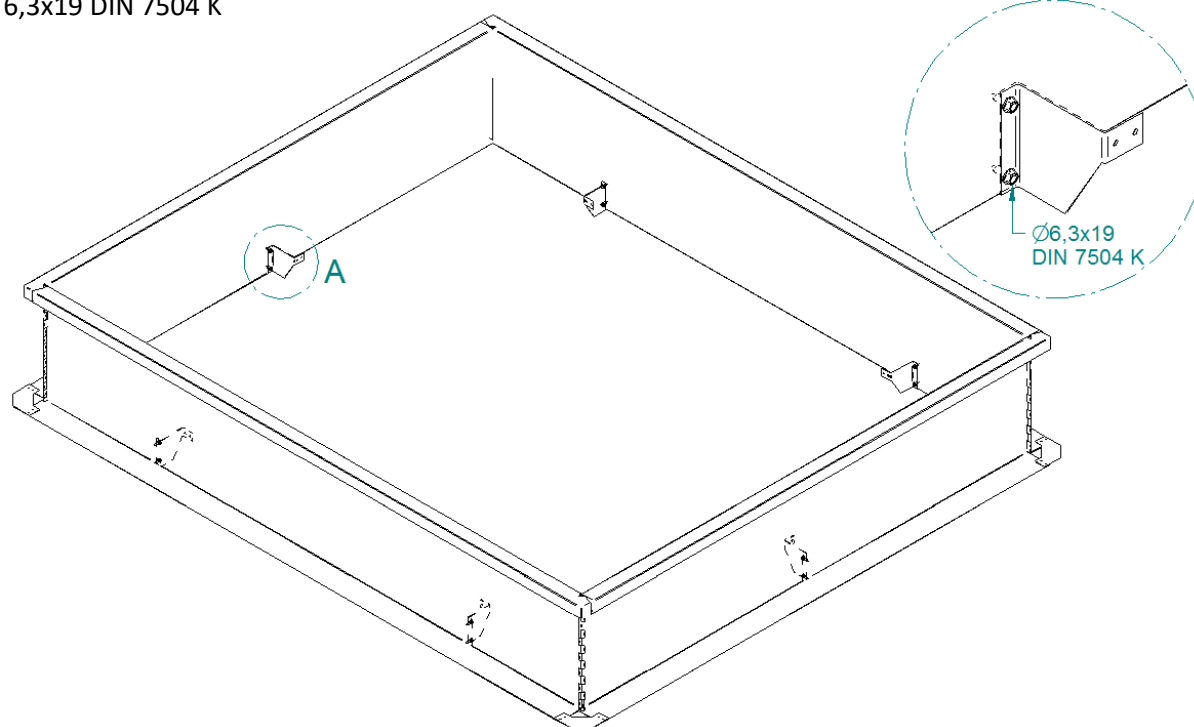


UWAGA: W podstawie są otwory startowe pod montaż uchwyty.

/ NOTE: In the base there are start holes for mounting brackets.


Widok z góry / Top view:

Standard
/ Standard:

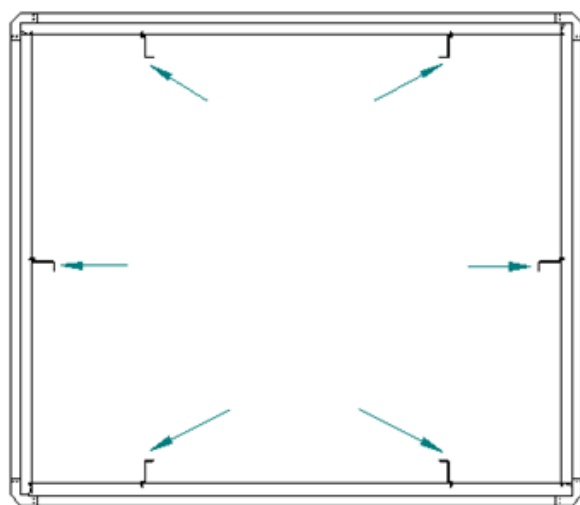

STRONA B / SIDE B

Jeśli w boku B kierownica jest dzielona
/ If the inlet deflector is splitted in the B side:

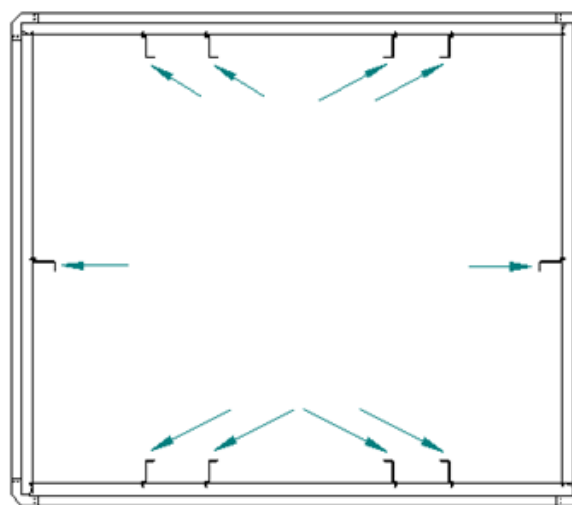


STRONA B / SIDE B


2. Montaż elementów kierownicy w bokach A / Mounting the inlet deflector elements in sides A.

Łączniki / Connectors:

- śruba / screw M6x12 DIN 967
- nakrętka samohamowna / self-locking nut M6 DIN 985

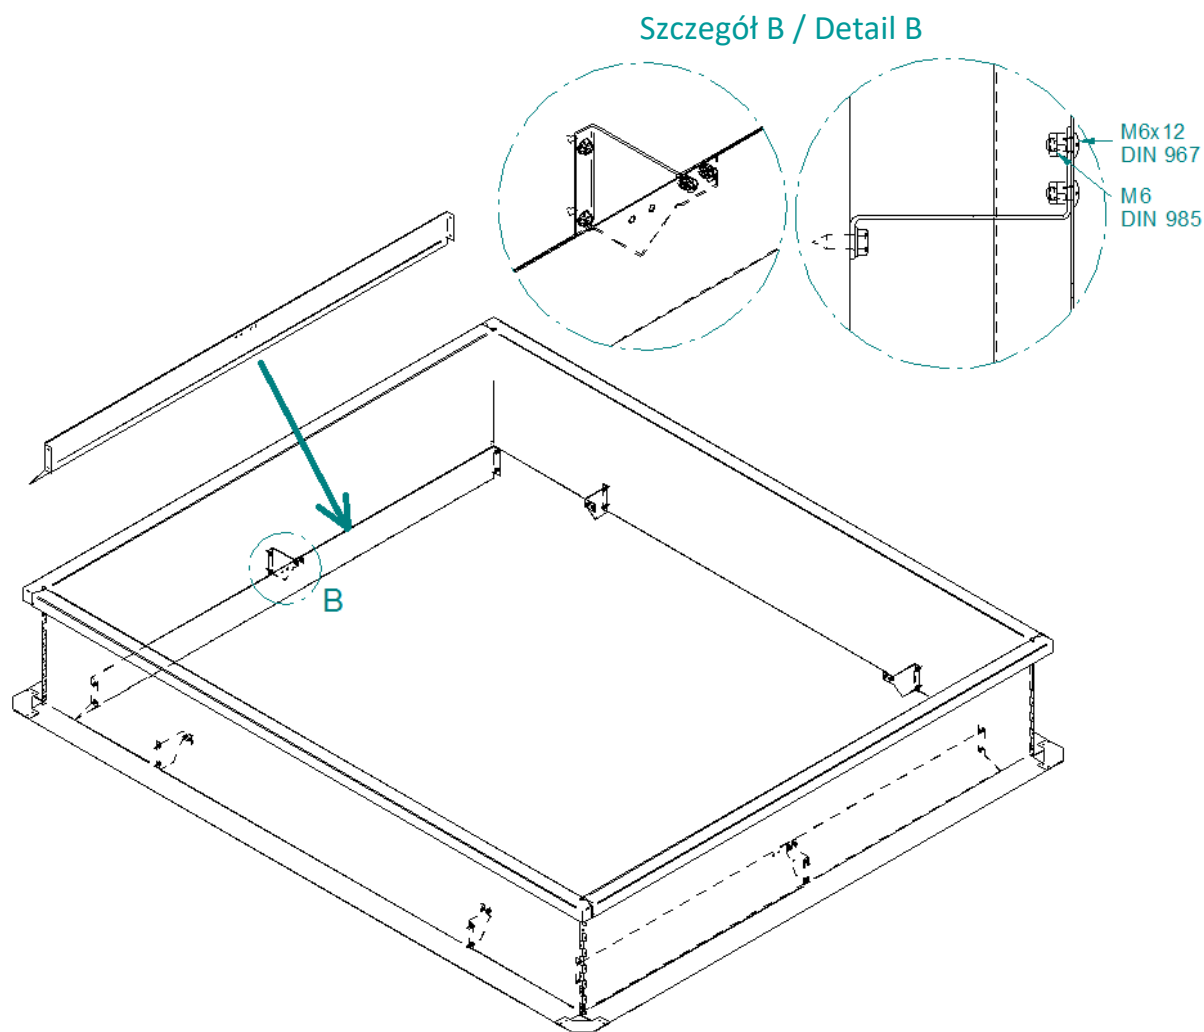

Dolna krawędź kierownicy powinna być 60 mm poniżej dolnej powierzchni podstawy
/ The bottom edge of the inlet deflector should be 60 mm below the bottom of the base:

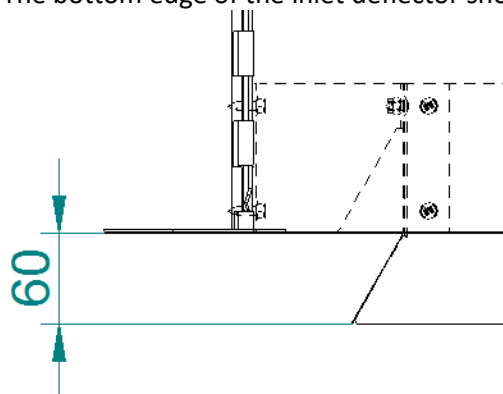


3. Montaż elementów kierownicy w bokach B / Mounting the inlet deflector elements in sides B.

Łączniki / Connectors:

- śruba / screw M6x12 DIN 967
- nakrętka samohamowna / self-locking nut M6 DIN 985

Standard / Standard:

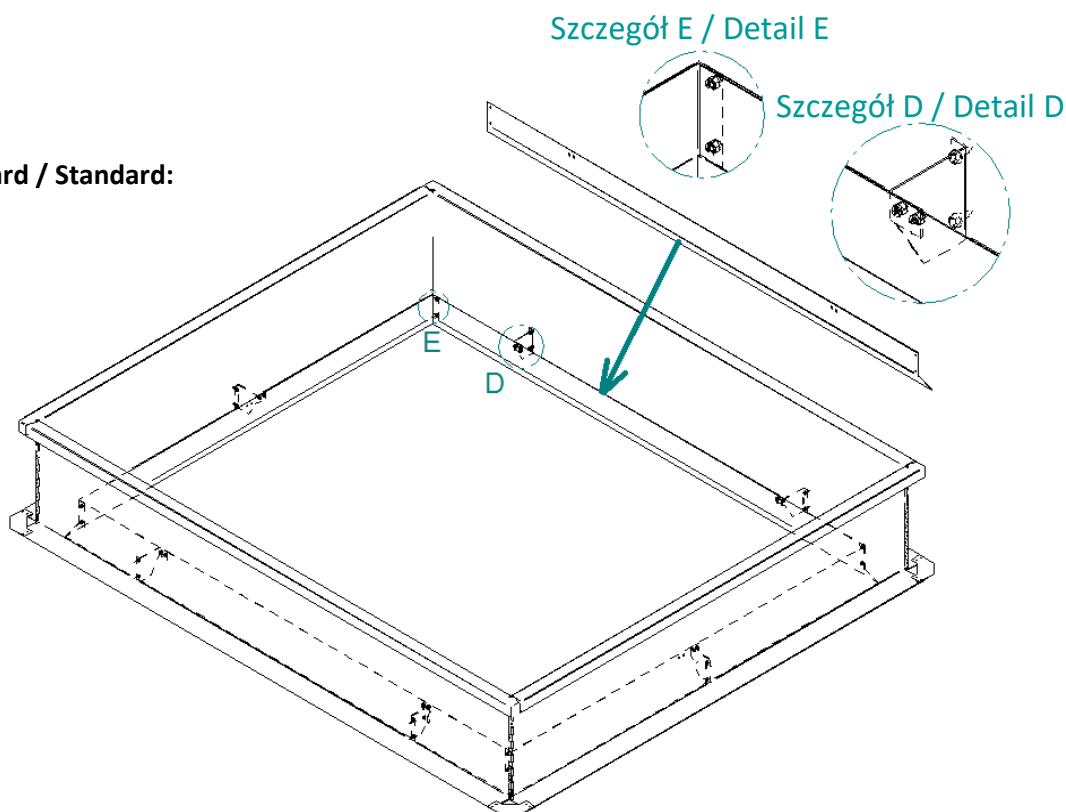

**Jeśli w boku B kierownica jest dzielona
/ If the inlet deflector is splitted in the B side:**

